



LED BT **MINISPEAKER**
BLUETOOTH TECHNOLOGY

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des LED BT Minispeaker von Ready2Music. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Gerät korrekt zu bedienen und die optimale Leistung zu erzielen.




I. Hinweise

- Benutzen Sie den LED BT Minispeaker bei normalen Temperaturen und setzen diesen nicht extremen Temperaturen aus.
- Der Lautsprecher sollte nicht feuchter oder nasser Umgebung ausgesetzt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Vermeiden Sie das Herunterfallen des Gerätes und andere eventuelle Schäden.
- Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher nicht.
- Der LED BT Minispeaker beinhaltet einen Lithium Akku, der nicht in der Nähe von Feuer oder in Feuer platziert werden darf.

II. Nützliche Tipps

1. Um die Lebensdauer des Lautsprechers und Ihre eigene Gesundheit (Hörschäden) nicht zu gefährden, sollten Sie diesen nicht zu lange mit voller Lautstärke nutzen.
2. Sollte mit dem Lautsprecher etwas nicht stimmen, schalten Sie diesen umgehend aus und entfernen Sie das USB Kabel von anderen Geräten bzw. vom Lautsprecher, um Schäden zu vermeiden.
3. Eine geringe Akkuleistung beeinflusst die Bluetooth-Reichweite bzw. der Lautsprecher verliert schnell die Verbindung zum Musikgerät. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig vollständig auf.

III. Übersicht

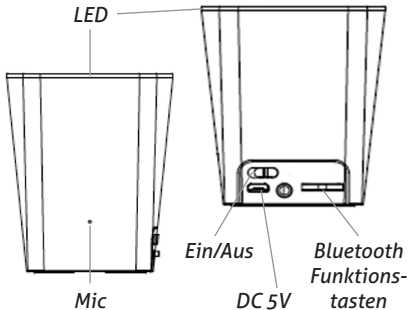

1. "▶⏸⏪": Klicken Sie "pause" während des Abspielen und "play", wenn das Gerät sich im Pause-Modus befindet. Klicken Sie die gleiche Taste, wenn Sie einen Anruf via Bluetooth vom Lautsprecher annehmen möchten. Durch nochmaliges klicken beenden Sie das Gespräch. Halten Sie die Taste gedrückt, wird der Anruf abgelehnt. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, wird der Lautsprecher von Ihrem Bluetooth Gerät getrennt.
2. "-": Minus Taste: Langes Drücken verringert die Lautstärke. Kurzes Drücken wählt das vorherige Lied aus.
3. "+": Plus Taste: Langes Drücken erhöht die Lautstärke. Kurzes Drücken wählt das nächste Lied aus.

IV. Spezifikationen

Model: LED BT Minispeaker

Bluetooth Spezifikation: Bluetooth 2.1

Maximale Reichweite: ≤ 10 m

(Die Reichweite kann deutlichen Schwankungen aufgrund verschiedenen Umgebungen unterliegen)

USB Ladestrom: DC 5V/300 mAh

Eingebauter Akku: Lithium Akku mit 300 mAh Kapazität

Lautsprecherleistung: 3 W

Frequenzbereich: 90 Hz-20 kHz

Sensitivity: 80 db \pm 2 db



S/N Ratio: ≥ 76 dB

V. Lieferumfang

1. Lautsprecher 1x
2. USB Kabel 1x
3. Bedienungsanleitung 1x

VI. Funktionsbeschreibung

BLUETOOTH BENUTZUNG

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die grüne LED Leuchte fängt an zu blinken und sucht nach einem Bluetooth Gerät in Ihrer Reichweite. Die grüne LED Leuchte erlischt, wenn kein Gerät innerhalb von 5 Minuten gefunden werden konnte.
2. Verbinden/koppeln Sie den LED BT Minispeaker mittels Ihrem Bluetoothgerät.
3. Play/pause durch Drücken der Taste 
4. Längeres Drücken von 2,5 Sekunden folgender Taste: , um den Modus von Bluetooth auf AUX Betrieb zu wechseln.

LADEN DES LAUTSPRECHERS

Der Lautsprecher beinhaltet einen eingebauten Lithium Akku. Es handelt sich um einen wiederaufladbaren Akku, der bei voller Kapazität ca. 1h dauerhaften Funktionsbetrieb gewährleistet.

Benutzen Sie das Micro-USB Kabel, um den Lautsprecher zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED Leuchte. Die rote LED Leuchte wird erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

VII. Kompatibilität

Der LED Bluetooth Minispeaker ist kompatibel mit Geräten ausgestattet mit Bluetooth 2.1 oder höher (für Details lesen Sie bitte die Spezifikationen Ihres Bluetooth-Geräts), wie z.B. iPad, iPhone (iPad 2. Generation oder höher und iPhone mit iPhone 3.1 Software oder höher), iPod Touch, MAC mit Bluetooth, und die meisten bzw. aktuellsten Smartphones und Computer, die Bluetooth unterstützen. Bluetooth 2.1 beinhaltet folgende Vereinbarung/Agreements: A2DP, AVRCP, HFP.

VIII. Problemlösung

VERBINDUNG/KOPPELUNG MIT DEM BLUETOOTH GERÄTE IST TROTZ MEHRMALIGEN VERSUCHEN NICHT MÖGLICH

1. Prüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Bluetooth Such/Pairing- Modus befindet oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
2. Zu viel verfügbare Bluetoothgeräte können die Verbindung stören. Schalten Sie andere Bluetooth-geräte in Ihrer Nähe aus.

DER KLANG IST LEISE UND GESTÖRT

1. Kontrollieren Sie die Lautstärke-
reinstellung Ihres Bluetoothgeräts
und passen Sie dies Ihren Lautstär-
kewünschen an.
2. Die Akkuleistung ist nicht ausrei-
chend, bitte laden Sie den Akku auf.

MUSIKÜBERTRAGUNG BRICHT AB

Kontrollieren Sie, ob Ihr Lautsprecher
und Bluetoothgerät nicht zu weit
voneinander entfernt ist oder ob sich
Hindernisse dazwischen befinden.

DIE INDIKATORLEUCHE DES BLUETOOTHMODUS LEUCHTET NICHT

1. Es scheint, dass die Akkuleistung nicht ausreichend ist. Bitte versuchen Sie es erneut, nachdem Sie den Lautsprecher aufgeladen haben.
2. Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Tipps: Bei weiteren Problemen konsultieren Sie ein Fachgeschäft oder technische Experten, um Ihnen zu helfen.

WWW.READY2MUSIC.COM

PLAYART

PlayArt Multimedia Handels GmbH
Dürne 76 · 6842 Koblach · Austria
www.playart.at